

サポートチェアー及び姿見施工・取扱説明書


※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も破棄せずご使用者にお渡しください。 ※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

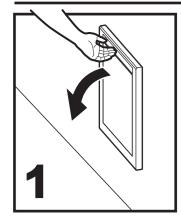

引き手を引き、ロックを外して ください。ロックが外れて座 面が手前に出てきます。

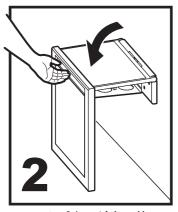


フロントパネルが床に着いて からお座りください。(座面 カチッと音がするまで壁に押付 の引き下しには必ず手を添え けてください。

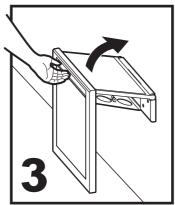

収納する時は引き手を持ち上げ

壁補強にコンパネ(9mm以上)を使用して いる場合は取付けビスは両サイドに4点 止めしてください。

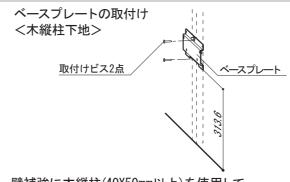



壁補強に木縦柱(40X50mm以上)を使用して いる場合は取付けビスは中心に2点止めし てください。



ベースプレートにかぶせる様にして本体を付属の 六角レンチにて皿ネジを4点締付け、取付けます。

て行ってください。) ※サポートチェアを出し入れするときは必ず引き手で操作を行ってください。

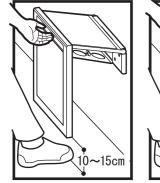

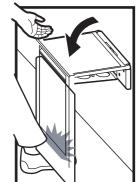

サポートチェアーにはゆっくり下るようにダ ンパーを内蔵しておりますが、展開後は速 度コントロールが効きにくくなっておりま

特に床面から10~15cmは速度コントロール が効きにくいので、収納時は閉め切るまで 途中で引き手を離さないで下さい。床の破 損や足をはさむなどケガをする恐れがあり ます。

▲ 注意



ると破損する恐れがあり



最大荷重は150kgまでで お子さまの遊具など座る す。それ以上の力が掛か 以外の目的で使用しない 引き手をお持ちくださ 破損や思わぬケガの原す。 因となります。



展開時や、収納時は必ず でください。又、姿見はい。パネルの脇などで操 背もたれでは有りません 作すると、手をはさみ、 んだ布か中性洗剤をお 勢いよくよりかかると、ケガをすることがありま 使いください。



ンナーで拭かないでくだ さい。お手入れは水を含

CA02109の開き方

CA02109施工説明

取付けビス4点


ベースプレートの取付け

<コンパネ下地>

施工前のチェアーの開き方 チェアーを梱包から取出し たら、ベースプレートに 付いている取っ手を引き、 チェアーを開いてください。


(ベースプレートの下端部に 手をそえ、押えながら取っ手 を引くと外しやすいです。)

▲ 注意:取っ手以外を持っ てチェアーを開か ないでください。 手をはさみ、ケガ をする恐れがあり ます。

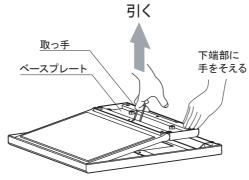

開いたら、六角レンチを 使いベースプレートを取り 外します。

CA02139施工説明

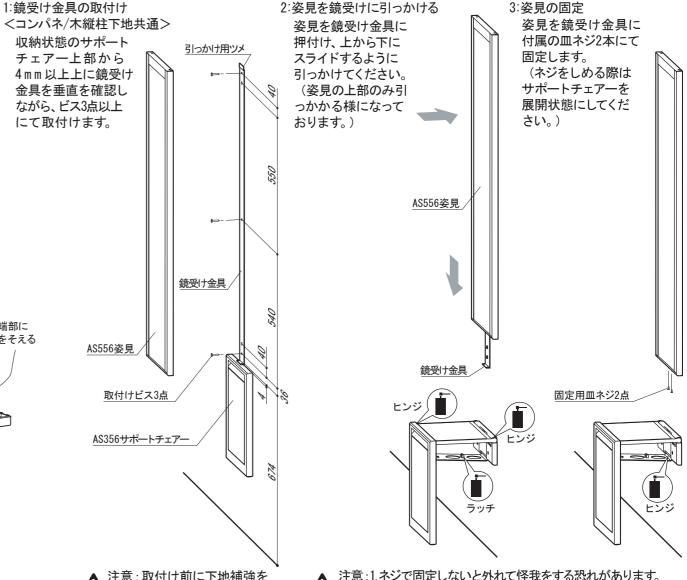

注意:取付け前に下地補強を 確認してください。

注意:1.ネジで固定しないと外れて怪我をする恐れがあります。 2.動きやラッチのかかりが悪い場合はCRC-556等で指定 箇所に注油してください。

施工上の注意

- 1.サポートチェアーと姿見を壁面に固定する際は、必ず下地補強をしてから取付けて ください。(石膏ボードのみの取付けは危険ですのでおやめください。)
- 2.施工後は作動を確認し、固定がしっかりなされているか確認してからご使用ください。
- 3.取付けに関係の無い分解や改造はおやめください。故障やケガの原因となります。